



COFFRAGE
& ÉTAIEMENT
LOCATION
VENTE
MONTAGE

SAFETYPLAST®



SAFETYPLAST®
Garde-corps provisoire
de chantier


CARACTERISTIQUES

du safetyplast®



Montants du garde corps - 1,6kg

Réalisés en acier protégé de la corrosion, les potelets enfichables assurent la résistance du système SAFETYPLAST. Le bouchon en ogive, placé à une extrémité du potelet, permet la mise en place facile de l'élément d'emboîtement du garde corps (le fourreau).

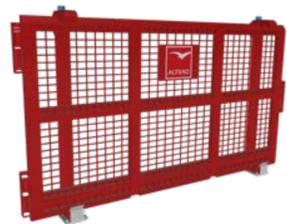

Le garde corps - 10,7kg

De longueur 2 mètres et de hauteur 1.10 m, il est fabriqué en polyéthylène haute densité stabilisé aux rayons UV, antichoc et spécifiquement étudié pour faire face aux sollicitations sévères liées à ses conditions d'emploi.




Le fourreau - 1,3 kg

Fabriqué aussi en polyéthylène haute densité stabilisé aux rayons UV, antichoc, il est doté d'un système spécial de maintien et de verrouillage du garde corps. Il permet le liaisonnement des garde corps entre eux ainsi que le libre positionnement des éléments d'ancrage sans excéder un entraxe de 1,50m.

- Structure du garde corps : PEHD
- Dimension externe : 2040 x 1100 mm
- Poids de la barrière : 10.7 kg
- Poids du système avec 1 fourreau : 12,0 kg
- Fourreau en PEHD avec système de verrouillage
- Potelet en acier zingué diamètre ext . : 33,7 mm
- Norme de référence : EN ISO 13374 2013
- Classe produit : A et B



PRINCIPE D'ANCRAGE & ACCESSOIRES du safetyplast®

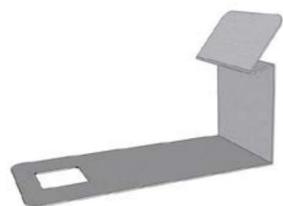 <p>Potelet enfichable</p>	 <p>Etrier mixte de rive et de façade</p>	 <p>Etrier mixte réglable</p>	 <p>Pince dalle orientable</p>
<p>1 réservation ou percement cylindrique diam. 26 x 110 mm</p>	<p>2 fixations mini F=670 daN</p>	<p>2 fixations mini F=900 daN</p>	
			
<p>Option anti-soulèvement à fixer au sol</p>	<p>Option anti-soulèvement à clipser sur l'étrier EDSF05-A</p>	<p>Option anti-soulèvement à emboîter sur l'étrier EDSF05-A-R</p>	<p>Réhausse 200mm</p>

Supports admissibles :



F : Résistance minimale à l'arrachement (en daN) par fixation

AVANTAGES

du safetyplast®

- Ergonomie
- Durabilité
- Visibilité & personnalisation
- Rentabilité
- Recyclage



ERGONOMIE

du safetyplast®

Assurer la protection contre les chutes de hauteur

Dans le langage courant, l'ergonomie est l'étude quantitative et qualitative du travail dans l'entreprise, visant à améliorer les conditions de travail et à accroître la productivité. (Le but de cette science est de tenter d'adapter le travail à l'homme en analysant notamment les différentes étapes du travail industriel, leur perception par celui qui exécute, la transmission de l'information et, de façon parallèle, l'apprentissage de l'homme qui doit s'adapter aux contraintes technologiques.)



- Léger
- Modulable
- Non coupant
- Adaptable
- Mise en oeuvre simple






DURABILITE

du safetyplast®

Une des conditions essentielles liée à la projection économique d'un investissement dans le temps est bien la durabilité.

*Quel investissement ?
Pour quelle durée ?
Avec quelle garantie ?*

Savoir, expérience et technologie au service de SAFETYPLAST® pour que ce matériel soit en parfaite adéquation avec les besoins et les attentes des professionnels.

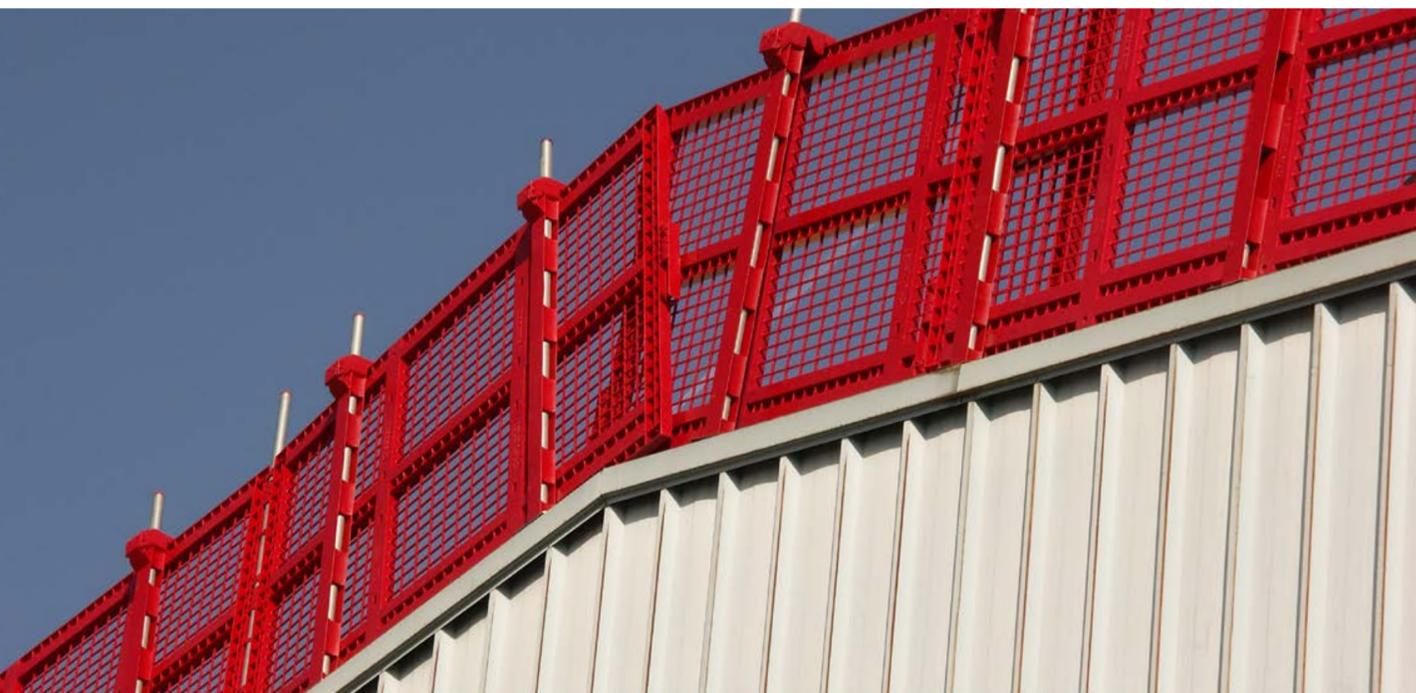

Une garantie de 8 ans


Dans le respect des consignes et de l'usage normal de ce matériel suivant les recommandations de la notice d'instruction.

VISIBILITE & PERSONNALISATION

Développer SAFETYPLAST®, c'est avant tout retravailler minutieusement chaque détail, s'atteler sans relâche à des retouches discrètes mais efficaces et tenir compte des observations des utilisateurs.

Le SAFETYPLAST® vous permettra de :

- Mettre en avant l'identité de votre entreprise
- Promouvoir les efforts pour la sécurité
- Sensibiliser le personnel
- Attirer l'attention
- Affirmer la qualité de vos ouvrages

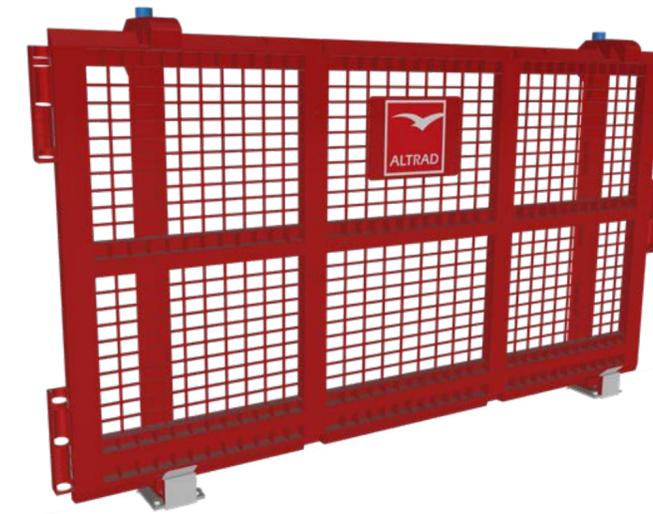



RENTABILITE

du safetyplast®

Utiliser le système de protection collective contre les chutes SAFETYPLAST® est aussi un moyen d'améliorer la rentabilité et la productivité sur vos chantiers.

C'est en cela qu'il devient pertinent pour nos clients entrepreneurs, tout en assurant sa fonction première, la sécurité optimale.

Chaque plan de travail sécurisé en périphérie avec SAFETYPLAST® forme un ouvrage qui participe à rassurer complètement les salariés dans leur déplacement pour la réalisation de leur travail.

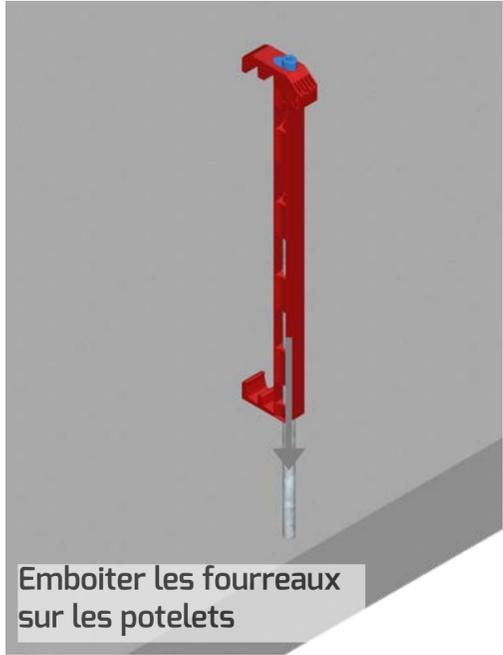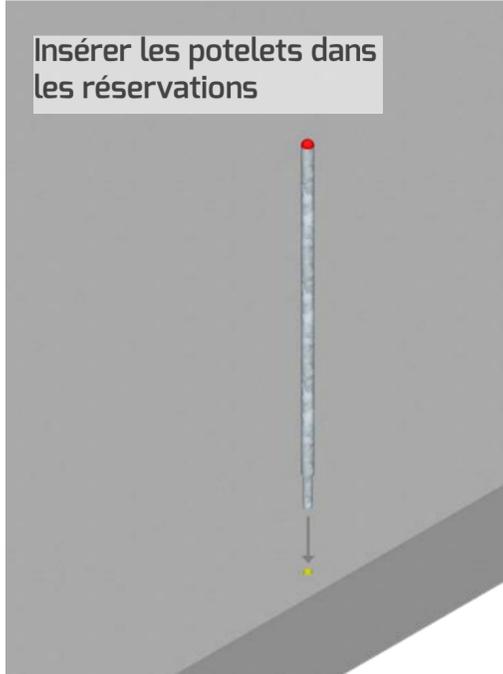

- 3 actions simples suffisent à la mise en oeuvre :**
 - Mise en place du potelet
 - Mise en place du fourreau d'emboitement
 - Mise en place du garde corps et verrouillage simultané du fourreau d'emboitement
- Cadence moyenne de pose relevée sur chantier :**
 - 300 ml / jour / salarié
- Conditions de mesure :**
 - Surface rectangulaire
 - Support béton avec étriers pré positionnés

RECYCLAGE

du safetyplasto®

Le produit garde corps SAFETYPLAST®, arrivé au terme de son cycle de vie est recyclable à 100 %



En effet, il est composé de :


- 95 % de PEHD (Polyéthylène Haute Densité)
- 5 % de métal

En ce qui concerne le PEHD, il sera transformé sur nos sites en produit directement utilisable (granulés) grâce aux techniques de broyage et granulation. Les granulés seront conditionnés et réorientés vers une autre production à base de produits recyclés qui leur donneront une seconde vie.

Le recyclage du produit garde corps SAFETY PLAST permet :

- D'économiser de la matière première et donc de préserver les ressources naturelles de notre planète,
- De réduire le volume, le poids et le coût des déchets à enfouir ou incinérer,
- De valoriser le déchet pour nos clients par le rachat des éléments de SAFETYPLAST® en PEHD hors d'usage.

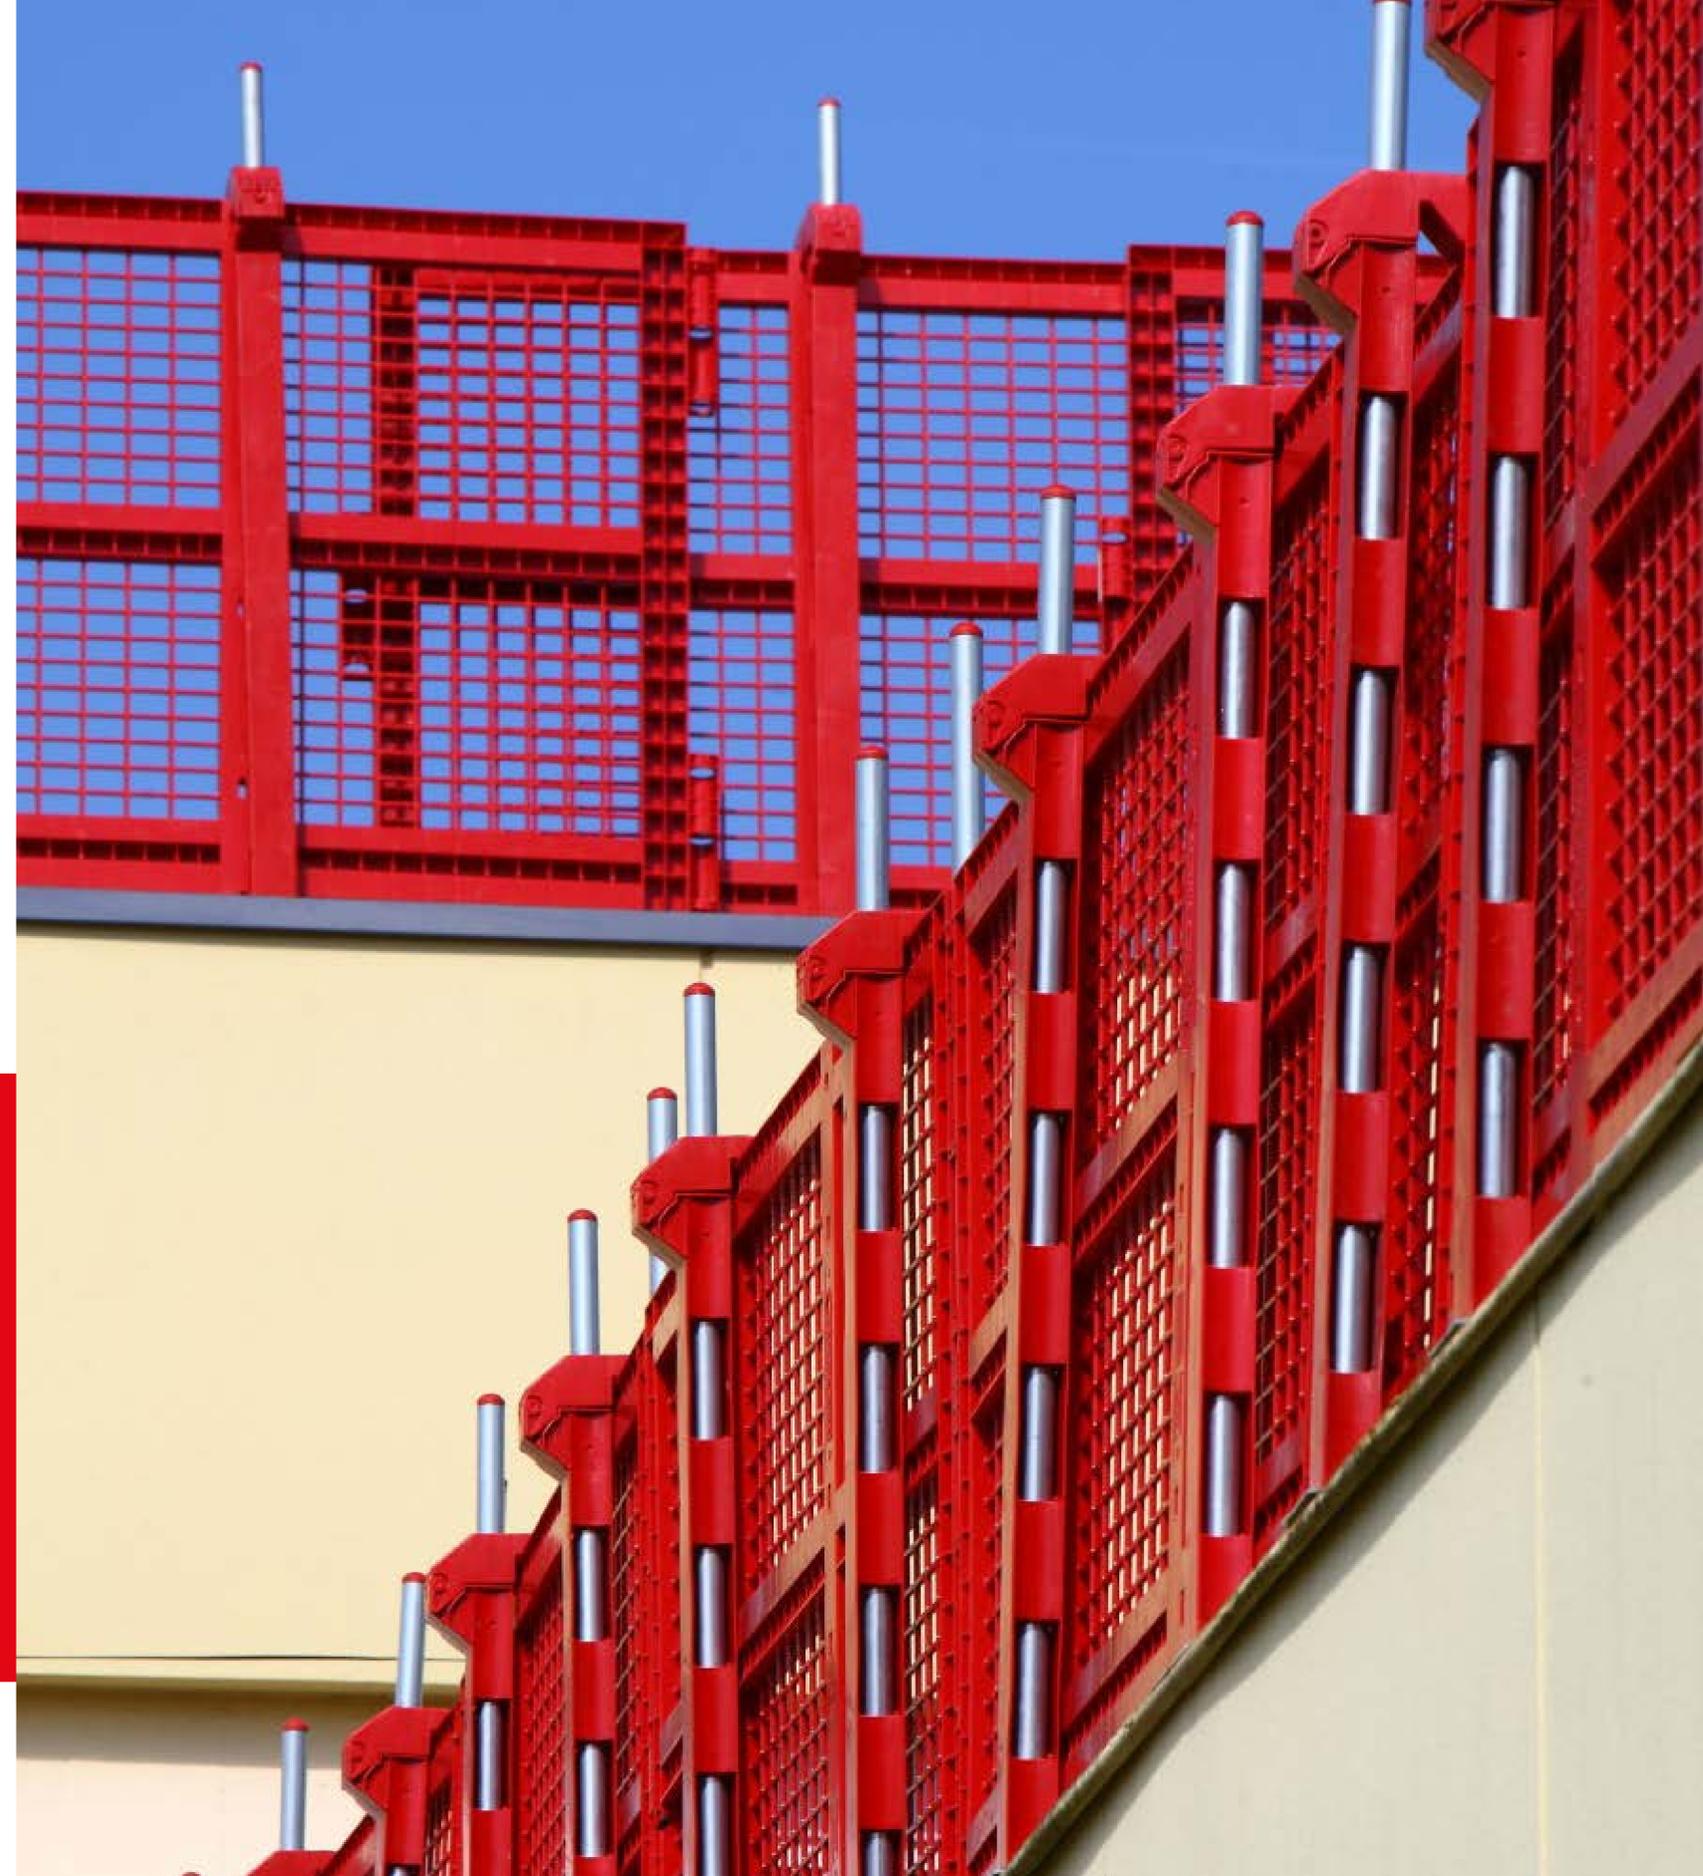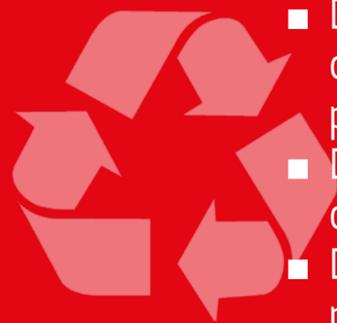

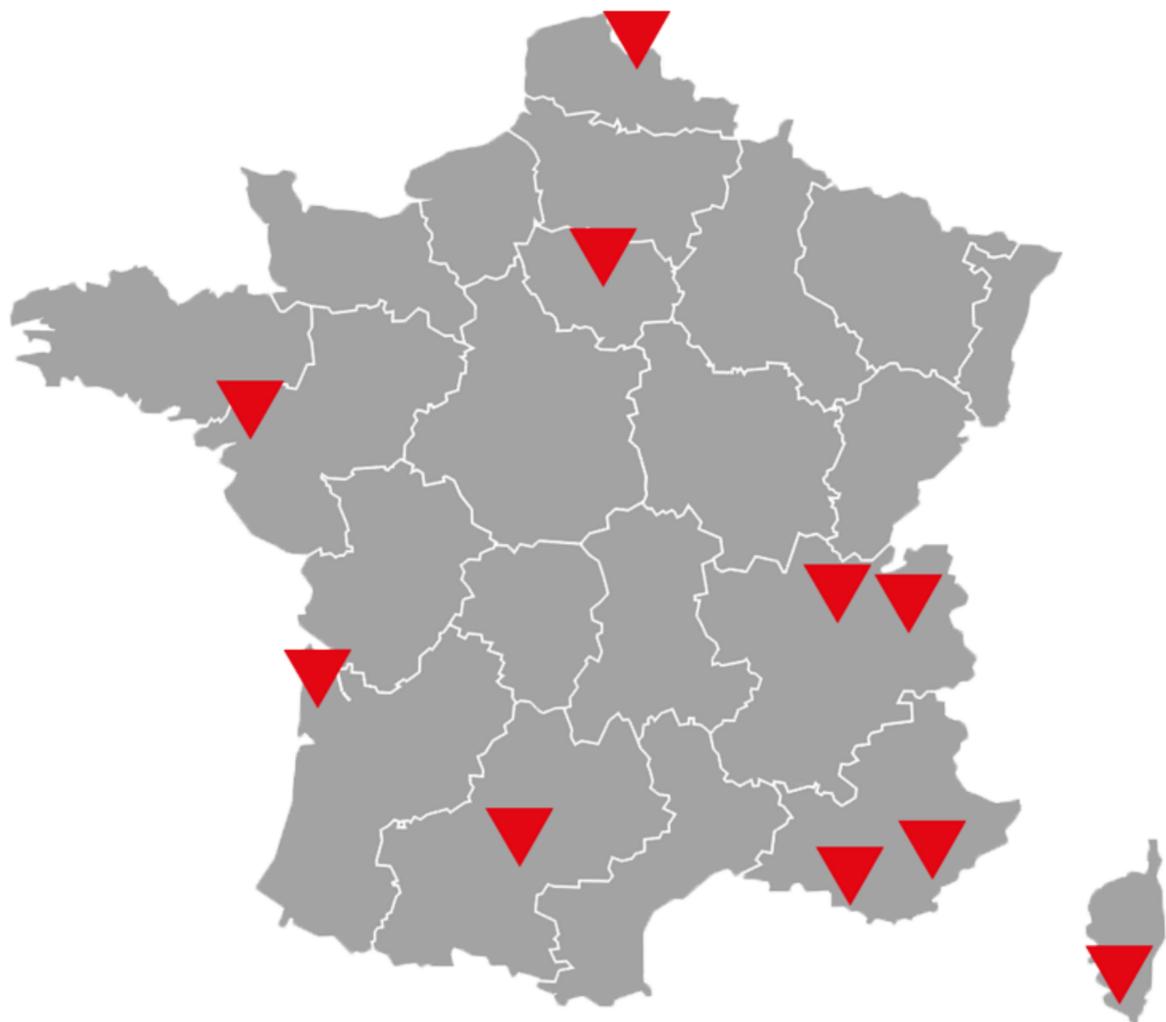

SIEGE SOCIAL & EXPORT

Zone D
PARC ACTIVITES LA VERDIERE II
CS 40056
13655 VELAUX CEDEX
Tél : 04 42 10 84 10
Email : ace-af@altrad-coffrage.com
Email : export@altrad-coffrage.com

DIRECTION PACA & CORSE

Agence Provence-Alpes
Zone D - Parc d'activités de la
Verdière II - CS 40056
13655 Velaux Cedex
Tél : 04 42 10 84 10
Email : ace-sa@altrad-coffrage.com

Agence Azur
646 Chemin du Ferrandou
06250 Mougins
Tél : 04 93 69 22 44

Agence Corse
Lieu-dit Accillanaccia
20110 Propriano
Tél : 06 09 74 11 46
Email : ace-co@altrad-coffrage.com

DIRECTION SUD OUEST CENTRE EST

Agence Sud Ouest
ZA Bordevieille
31790 Saint-Sauveur
Tél : 05 62 79 92 40
Email : ace-so@altrad-coffrage.com

Agence Aquitaine
Avenue des Guerlandes
33530 Bassens
Tél : 06 11 02 33 36
Email : ace-aq@altrad-coffrage.com

Agence Rhône-Alpes
ZI mi-Plaine - 5 rue de Genève
69800 Saint-Priest
Tél : 04 78 90 36 90
Email : ace-ra@altrad-coffrage.com

Agence Savoie-Isère
ZI de l'Albanne
73490 La Ravoire
Tél : 04 79 28 28 00
Email : ace-si@altrad-coffrage.com

DIRECTION IDF NORD

Agence Nord Normandie
ZA des Anserueilles
59136 Wavrin
Tél : 03 20 54 87 44
Email : ace-nn@altrad-coffrage.com

Agence Région Parisienne
ZI Butte aux Grés
91290 Arpajon Cedex
Tél : 01 69 17 15 15
Email : ace-rp@altrad-coffrage.com

Agence Ouest Atlantique
ZA du landas - Impasse des forgerons
44640 Saint-Jean-de-Boiseau
Tél : 02 40 92 92 29
Email : ace-oa@altrad-coffrage.com